


# Montážní návod

## Násuvné izolátory vnitřní typu FMCI-250 a venkovní typu FMCO-250

### Pracovní postup

1. Před nasunutím na průchodku pečlivě očistěte všechny styčné dosedací plochy izolátoru i průchodky a namažte je silikonovou vazelinou, která je v balení izolátoru.

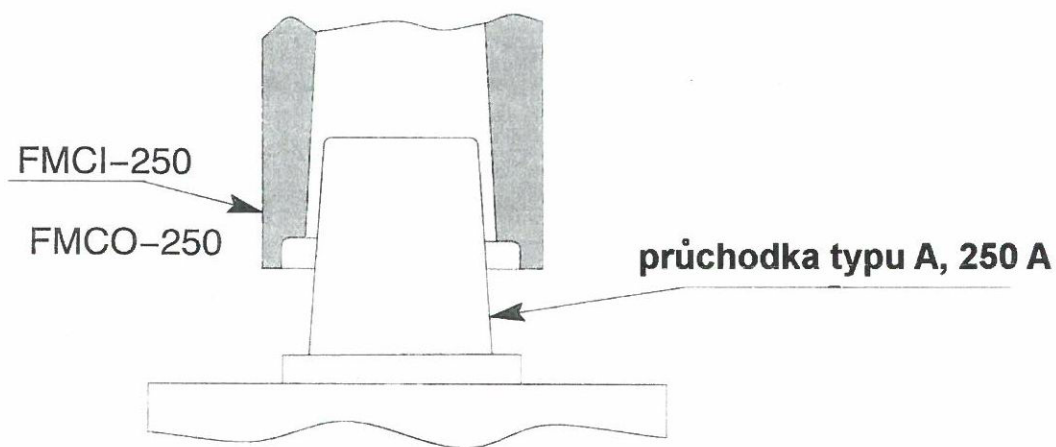

2. Nasuňte izolátor na průchodku v ose násuvného kontaktu průchodky a upevněte jej pomocí upevňovacího třmenu a háčku.
3. **VELMI DŮLEŽITÉ:** spodní polovodiivá násuvná část izolátoru **musí** být náležitě uzemněna. Pro tento účel je v balení izolátoru přiložen pocínovaný Cu drát s očkem. Připevněte očko Cu drátu pod křídlovou matku upevňovacího háčku izolátoru a spojte jej s uzemněním průchodky.

